Help Line

 Australia
 + 1-800-33-11-77

 Canada
 + 1-800-665-4339

 México
 + 1-800-234-1185

 United States
 + 1-800-955-0959

Fellowes

Australia + 61-3-8336-9700 Benelux + 31-(0)-76-523-2090 Canada + 1-905-475-6320 + 49-(0)-5131-49770 Deutschland + 33-(0)-1-30-06-86-80 France + 39-071-730041 Italia + 81-(0)-3-5496-2401 Japan + 82-2-3462-2884 Korea + 60-(0)-35122-1231 Malaysia Polska + 48-(0)-22-771-47-40 España + 34-91-748-05-01 Singapore + 65-6221-3811 United Kingdom + 44-(0)-1302-836836 + 1-630-893-1600 United States

www.fellowes.com

Feljowes 1789 Norwood Avenue, Itasca, Illinois 60143-1095 • USA • 630-893-1600


Australia Canada Deutschland France Japan Polska United Kingdom Benelux China España Italia Korea Singapore United States

© 2008 Fellowes, Inc. Part No. 403223 REV B




ENGLISH

Model MS7Cs

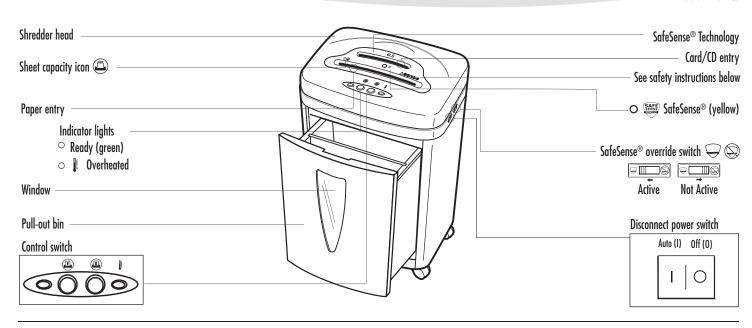

Breakthrough Safety Technology! SafeSense® stops shredding when hands are too close to the opening.

— To Test SafeSense® Technology

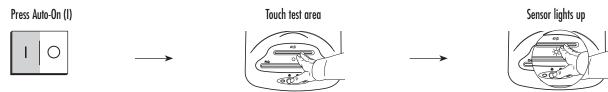

CAPABILITIES

Will shred: Paper, credit cards, CD/DVDs, staples and small paper clips Will not shred: Continuous forms, adhesive labels, transparencies, newspaper.

cardboard, large paper clips, laminates or plastic other than noted above

Paper shred size:

Confetti-Cut ..5/64" x 5/16" (2 x 8mm) Card/CD shred size: Strip-Cut.. .5/16" (8mm)

Maximum:

Sheets per pass (Confetti-Cut)	7*
Cards/CDs per pass	
Paper width	8.75"/220mm
Card/CD width	
Continuous operation	

*20lb., 8.5"x11" (75g) paper at 120v, 60 Hz, MS7Cs-4.5Amps; heavier paper, humidity or other than rated voltage may reduce capacity. Recommended daily usage rates: 25-50 paper passes; 25 cards; 10 CDs.

Fellowes SafeSense® shredders are designed to be operated in home and office environments ranging between 50 - 80 degrees Fahrenheit (10 - 26 degrees Celsius) and 40 - 80% relative humidity.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS — Read Before Using!

WARNING



• Keep away from children and pets. Keep hands away from paper entry. Always unplug when not in use.



• Keep foreign objects — gloves, jewelry, clothing, hair, etc. - away from shredder openings. If object enters top opening, switch to Reverse (11) to back out object.

CAUTION

- Avoid touching exposed blades under Confetti-Cut shredder head
- Use only designated entry for cards/CDs. Keep finger away from CD hole.



 Never use aerosol, petroleum based or other flammable products on or near shredder. Do not use canned air on shredder.




 Do not use if damaged or defective. Do not open shredder head. Do not place near or over heat or water source.



- 7 sheets per pass to avoid jams
- The grounded socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
- Paper and Card/CD cannot be shredded at same time.


OPERATION

Disconnect power switch must be in ON (I) position to operate shredder. Insert waste bag (Fellowes #36052) for easy disposal

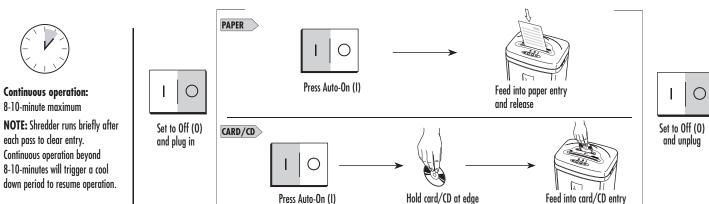

TROUBLESHOOTING

Paper jam: Set to Off and empty bin. Replace bin and follow any or all of the below procedures.

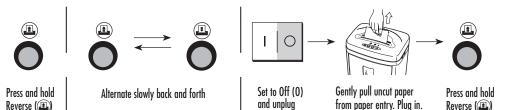

Shredder doesn't start:

and release

Yellow - SafeSense® active


Yellow flashing - SafeSense® not active

Make sure bin is pushed in

Wait for motor to cool down

ATTENTION: If the SafeSense® light remains on, you must engage the Some Override Switch in order to perform steps above. Once the jam is cleared, reset the SafeSense® feature (See SafeSense® instructions below)

-🔆 🕮 SafeSense® paper jam: If the SafeSense® feature activates (SafeSense® light remains on) to cause the user to think the shredder has iammed when it has not, use the **Override Switch** to deactivate the SafeSense[®] feature and clear the paper. Warning — when switch is in override position, the SafeSense® light will flash and the SafeSense® feature will NOT function. Once the paper is cleared, reset the SafeSense® feature.

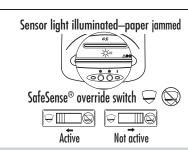

MAINTENANCE

Run regularly in reverse for one minute

Oil when bin is full, or immediately if:

- Capacity decreases
- Motor sounds different, o Shredder stops running



WARRANTY

LIMITED WARRANTY Fellowes, Inc. ("Fellowes") warrants the cutting blades of the machine to be free from defects in material and workmanship for 5 years from the date of purchase by the original consumer. Fellowes warrants all other parts of the machine to be free of defects in material and workmanship for 1 year from the date of purchase by the original consumer. If any part is found to be defective during the warranty period, your sole and exclusive remedy will be repair or replacement, at Fellowes' option and expense, of the defective part.

This warranty does not apply in cases of abuse, mishandling, or unauthorized repair. ANY IMPLIED

WARRANTY. INCLUDING THAT OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. IS HEREBY LIMITED IN DURATION TO THE APPROPRIATE WARRANTY PERIOD SET FORTH ABOVE. In no event shall Fellowes be liable for any consequential or incidental damages attributable to this product.

This warranty gives you specific legal rights. The duration, terms, and conditions of this warranty are valid worldwide, except where different limitations, restrictions, or conditions may be required by local law. For more details or to obtain service under this warranty, please contact us or your dealer.

FRANCAIS Modèle MS7Cs

automatique (1) Arrêt (0)

 \bigcirc

Tête déchiqueteuse Technologie SafeSense® Entrée de CD/carte Icône de capacité de feuilles 🕮 Consultez les instructions de sécurité ci-après O SafeSense® (jaune) Entrée de papier Voyants Interrupteur de sécurité SafeSense® 🖵 💭 Prêt (vert) Surchauffe Fenêtre Interrupteur d'alimentation Contenant amovible Mise en marche

🕮 Percée technologique en sécurité ! La déchiqueteuse SafeSense® s'arrête lorsque les mains sont trop près de l'ouverture.

— Pour tester la technologie SafeSense®



CARACTERISTIQUES

Interrupteur de commande

 \bigcirc

Déchiquette : papier, cartes de crédit, CD/DVD, agrafes et petits trombones Ne déchiquette pas : formulaires en continu, étiquettes adhésives, acétates, journaux, carton, grands trombones, stratifiés ou plastique autre que ce qui est indiqué plus haut

Taille de déchiquetage du papier : Coupe en confettis .2 x 8 mm Taille de déchiquetage de carte/CD : Coupe en bandes. . 8 mm

Maximum:


Feuilles par passage (en confettis)	7*
Cartes/CD par passage	
Largeur de papier	220 mm
Largeur de carte/CD	125 mm
Opération en continu	
The second secon	

papier de 75 g, 21,59 cm x 27,94 cm à 120 v, 60 Hz, MS7C — 4,5 ampère; le papier plus lourd, l'humidité et une tension autre que la tension nominale peuvent réduire la capacité. Débit recommandé d'utilisation quotidienne : 25 à 50 passages de papier; 25 cartes; 10 CD. Les destructeurs SafeSense® de Fellowes sont conçus pour fonctionner dans des environnements domestiques et professionnels à des températures comprises entre 10 et 26 degrés Celsius et à une

IMPORTANTES DIRECTIVES DE SÉCURITÉ — À lire avant d'utiliser l'appareil!

AVERTISSEMENT



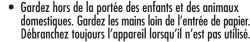





 Éloignez les corps étrangers - gants, bijoux, vêtements, cheveux, etc. des entrées de la déchiqueteuse. Si un objet entre par l'ouverture supérieure, faites Marche arrière (1) pour sortir l'objet.




- Évitez de toucher les lames exposées sous la tête déchiqueteuse de coupe-confettis.
- Utilisez seulement l'entrée désignée pour les cartes/CD. Gardez les doiats loin du trou de CD



- N'utilisez igmais d'aérosol, de produits à base de pétrole ou autres produits inflammables sur la déchiqueteuse ou à proximité. N'utilisez pas d'air en cannette sur la déchiqueteuse.
- N'utilisez pas l'appareil s'il est endommagé ou défectueux. N'ouvrez pas la tête de déchiquetage. Ne placez pas l'appareil sur une source de chaleur ou d'eau, ou à proximité de celle-ci.
- 7 feuilles par passage pour éviter les blocages.
- La prise de courant mise à la terre sera installée près de l'équipement et sera facile
- Le papier et les cartes/CD ne peuvent pas être déchiquetés en même temps.

EMPLOI

L'interrupteur d'alimentation doit être sur (1) (marche) pour faire fonctionner la déchiqueteuse. Insérez le sac à déchets (Fellowes no 36052) pour faciliter l'élimination

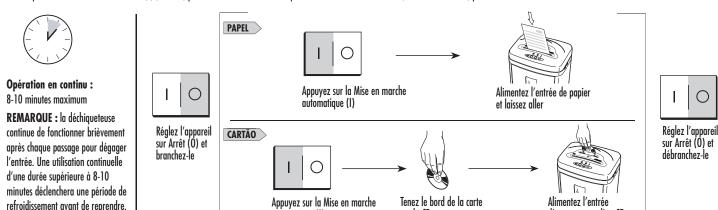

DEPANNAGE


Blocage de papier : réglez l'appareil à Arrêt et videz le contenant. Replacez le contenant et suivez l'une ou l'autre ou toutes les procédures décrites plus bas.







Alterne lentamente entre as posições de deslocação para trás e para a frente

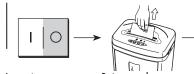

Coloque na Retire o papel por cortar da entrada para papel posição Desligado (0)

automatique (1)

La déchiqueteuse ne démarre pas :

Jaune - SafeSense® activé

d'une carte ou d'un CD

et laissez aller


Jaune clignotant - SafeSense® non-activé

> Vérifiez que le contenant est bien à l'intérieur du hâti

Attendez que le moteur refroidisse

ATTENTION : Si le voyant SafeSense® reste allumé, vous devez engager Vinterrupteur de neutralisation pour exécuter les étapes précédentes. Lorsque le bourrage est dégagé, restaurez la fonction SafeSense®. (Voir ci-dessous les directives relatives au mécanisme SafeSense®.)

l'utilisateur pense que l'appareil est bloqué lorsqu'il ne l'est pas, utilisez 🖾 **l'interrupteur de neutralisation** pour désactiver la fonction SafeSense® et dégager le papier. **Avertissement** — lorsque l'interrupteur est en position de neutralisation, le voyant SafeSense® clignotera et la fonction SafeSense® NE fonctionnera PAS. Lorsque le bourrage est dégagé, restaurez la fonction SafeSense®.

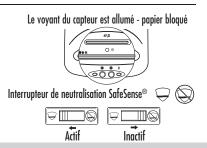


ENTRETIEN

Faites fonctionner régulièrement en marche arrière pendant une minute

Lubrifiez l'appareil lorsque le contenant est plein ou immédiatement, si :

- La capacité diminue
- Le moteur émet un son différent ou la déchiqueteuse cesse de fonctionner

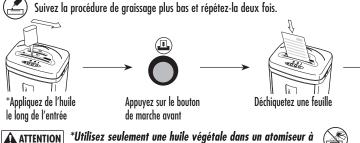

longue buse telle que Fellowes n° 35250/3505006



Pressione sem

na posição de

Inversão (R)

soltar o interruptor

Enfoncez et maintenez la touche de Marche arrière (1) enfoncée pendant 2 à 3 secondes

GARANTIE

GARANTIE LIMITÉE Fellowes, Inc. (« Fellowes ») garantit que les lames de coupe de l'appareil seront libres de tout vice de matériau ou de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date d'achat par le consommateur original. Fellowes garantit que toutes les autres pièces de l'appareil seront libres de tout vice de matériau et de fabrication pendant une période d'une (1) année à partir de la date d'achat par le consommateur original. Si une pièce s'avère défectueuse durant la période de garantie, votre seul et unique recours sera la réparation ou le remplacement de la pièce à la discrétion et aux frais de Fellowes.


Cette garantie ne couvre pas les cas d'utilisation abusive, d'utilisation incorrecte ou de réparation non autorisée. TOUTE GARANTIE IMPLICITE. Y COMPRIS CELLE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE. SE LIMITE PAR LA PRÉSENTE À LA DURÉE DE LA PÉRIODE DE GARANTIE APPROPRIÉE ÉTABLIE DANS CE DOCUMENT. En aucun cas, Fellowes ne sera tenue responsable de quelque façon que ce soit de tout dommage indirect ou consécutif attribuable à ce produit.

Cette garantie vous donne des droits juridiques spécifiques. La durée, les modalités et les conditions de cette garantie s'appliquent partout au monde sauf dans les cas où différentes limites, restrictions ou conditions pourraient être exigées par la loi locale.

Pour plus de détails ou pour obtenir un service sous cette agrantie, veuillez nous contacter ou contacter votre

ESPAÑOL

Modelo MS7Cs

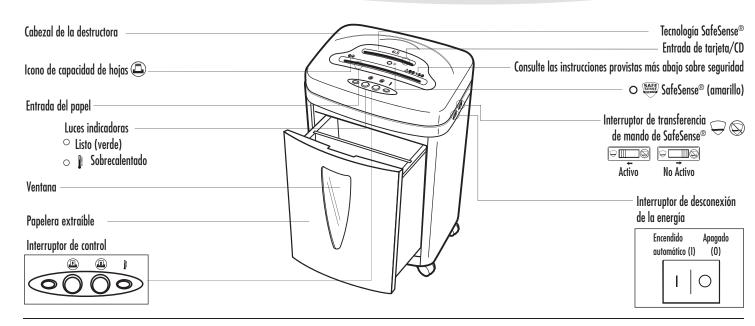

🕮 iTecnología de seguridad innovadora! SafeSense® detiene la destrucción cuando las manos están demasiado cerca de la abertura.

— Para probar la tecnología SafeSense®



CAPACIDADES

Destruye: papel, tarjetas de crédito, CD/DVD, grapas y sujetapapeles pequeños No destruye: formularios continuos, etiquetas adhesivas, transparencias, periódicos, cartón, sujetapapeles grandes, materiales laminados o plásticos, a excepción de los

mencionados anteriormente Tamaño de corte del nanel

Corte cruzado	2 x 8 mm
Tamaño de corte de tarjeta/CD:	
Corte en tiras	8 mm

7*
1
220 mm
125 mm
8-10 minutos

*papel de 75 g/m, 21,59 cm x 27,94 cm a 120 v_{\sim} / 60 Hz, MS7Cs—4,5 amperios; si el papel es más pesado, si está húmedo o la tensión es otra, la capacidad puede disminuir. Frecuencia de uso diario recomendada: 25 a 50 pasadas de papel; 25 tarjetas; 10 CD.

Las destructoras Fellowes SafeSense® están diseñadas para funcionar en entornos de hogar y oficina a temperaturas de 10 a 26 grados centígrados y con una humedad relativa del 40 al 80%

Nunca utilice gerosoles, productos basados en petróleo u otros productos

• No la utilice si está dañada o defectuosa. No abra el cabezal de la

inflamables sobre la destructora o cerca de ella. No utilice aerosoles sobre

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES ¡Léalas antes de usar la máquina!

ADVERTENCIA






Mantenga la destructora alejada de niños y mascotas. Mantenga las manos alejadas de la entrada del papel. Siempre desenchufe la máquina cuando no esté en uso.





 Mantenga objetos extraños (guantes, joyas, ropa, cabello, etc.) lejos de las entradas de la destructora. Si algún objeto se introduce en la abertura superior, ponga la destructora en Retroceso (1) para retirar el objeto.

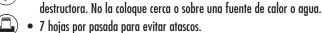


A PRECAUCIÓN

- Evite tocar las cuchillas expuestas debaio del cabezal de la destructora para el corte cruzado.
- Use solamente la entrada indicada para tarietas/CD. Mantenaa los dedos aleiados del orificio del CD.
- El enchufe/la toma con descaraa a tierra debe instalarse cerca del equipo y su acceso debe ser fácil.
- No es posible destruir papel y tarietas/CD a la vez.

FUNCIONAMIENTO

Para operar la destructora, el interruptor de desconexión de la energía debe estar en la posición de encendido (I). Inserte la bolsa de residuos (Fellowes No. 36052) para desechar fácilmente

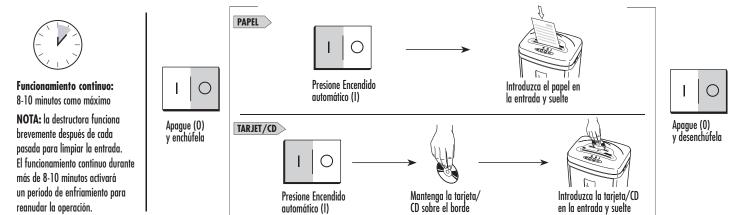

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Papel atascado: apague y vacíe la papelera. Vuelva a colocar la papelera y siga todos o algunos de los siguientes procedimientos.



In destructory no arranca.

- Luz amarilla: SafeSense® activa
- Luz amarilla destellante: SafeSense®
 - Asegúrese de empujar la papelera hasta el lugar correcto
- Espere a que el motor se enfríe

ATENCIÓN: si la luz de SafeSense® permanece encendida, deberá activar el SInterruptor de transferencia de mando a fin de realizar los pasos indicados arriba. Una vez que se haya liberado el atasco, restablezca la función SafeSense®. (Consulte las instrucciones provistas más abajo sobre SafeSense®).

-X- Papel atascado con SafeSense®: si la función SafeSense® se activa (la luz de SafeSense® permanece encendida) y lleva a que el usuario piense que la destructora se ha atascado, cuando en realidad no es así, utilice el 🔘 Interruptor de transferencia de mando para desactivar la función SafeSense® y quitar el papel. Advertencia: cuando el interruptor esté en la posición de transferencia de mando, la luz de SafeSense®

destellará y la función SafeSense® NO funcionará. Una vez que se haya guitado el papel, restablezca la función SafeSense®.



MANTENIMIENTO

Cada tanto, haga funcionar la máquina en el modo reverso durante un minuto

Aceite la máquina cuando la papelera esté llena o inmediatamente si:

- Disminuye la capacidad
- El motor tiene un sonido diferente o la destructora deia de funcionar



GARANTIA

GARANTÍA LIMITADA Fellowes, Inc. ("Fellowes") garantiza que las cuchillas cortantes de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 5 años a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Féllowes garantiza que todas las otras piezas de la máquina estarán libres de defectos de material y mano de obra durante 1 año a partir de la fecha en que el consumidor original haya adquirido el producto. Si se encuentra algún defecto en cualquiera de las piezas durante el período de garantía, la única y exclusiva solución será la reparación o el cambio de la pieza defectuosa, a criterio y cuenta de Fellowes. Esta garantía queda anulada en casos de abuso, uso indebido o reparación no autorizada. POR

MEDIO DEL PRESENTE. TODA GARANTÍA IMPLÍCITA, INCLUÍDA LA GARANTÍA DE COMERCIABILIDAD O ADAPTABILIDAD

PARA UN PROPÓSITO ESPECÍFICO. SE LIMITA AL PERÍODO DE DURACIÓN CORRESPONDIENTE DE LA GARANTÍA CONFERIDA ANTERIORMENTE. En ningún caso, Fellowes será responsable de cualquier daño, directo o indirecto, que pueda atribuírsele a este producto.

Esta garantía le confiere derechos legales. La duración, los términos y las condiciones de esta garantía son válidos en todo el mundo, excepto en los lugares donde la legislación local exija limitaciones, restricciones o condiciones

Para obtener más detalles o recibir servicio conforme a esta garantía, comuníquese con nosotros o con su